ミニーマウス ポップフルライド

取扱説明書

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるよう、大切に保管してください。

(目次)	
①定義とシンボルマークについて・・・・・・・・P 1	⑤組み立て方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 ●ハンドルの取り付け ・・・・・・・・・P2
②安全上の注意事項 ·····P1	●押手棒の取り付け・・・・・・・・・・・・・・P2
③梱包内容 ••••••P2	⑥電池の入れ方・・・・・・P3
④各部の名称・・・・・・P2	⑦おもちゃの説明・・・・・・・・・・・・・・・P3 品質保証書・・・・・・・・・・・・・・・・P4

1 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では、以下のような内容が「警告」、「注意」として使用されています。

▲警告

身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、 創傷や火傷の可能性がある。



財物や商品本体に関する危険 守らないと財物や商品本体に損傷の 可能性がある。

2 安全上の注意事項

(ロつないせんよう たん でんち ほんしよう 室内専用/単3電池2本使用

「たいしょうねんれい まいいじょう まい じょうしゃたいじゅう 対象年齢:1歳以上3歳まで / 乗車体重:20kgまで



保護者の芳へ 必ずお読みください。







- ●室内専用です(戸外での使用不可)。雨ざらしにしないでください。
- がいだん えんがわ てんらく おそ ばしょ けいしゃ ばしょ かき ●階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気の ばしょ ぜったい しょう ある場所では絶対に使用しないでください。
- ●二人乗りなどの危ない乗り方は、絶対にしないでください。
- ●お子様を座席に乗せて押手棒を押さないでください。
- ●組み立ては保護者の方が行ってください。


- ふ だい じょうよういがい もくてき しよう
 ●踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- ●座席の上には立たないでください。
- ●破損、変形、故障したときは使用しないでください。
- ●車輪の周囲や回転部分には、手・足・衣服などをはさまれないようを注意してください。
- ●電池を取付・交換する際に小さなネジを外しますので、ネジを誤って があることである。 飲み込まないように注意してください。

きゅうい 注意

- 故障したまま、またはネジがゆるんだまま乗ると危険ですので、 ほごしゃ かた ていきてき てい 保護者の方は定期的に手入れや点検を行ってください。
- ●万一、ネジなどの小部品が外れたときは、必ず保護者が保管して
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- たたみ うえ しょう たたみ す き ばあい ●畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- ●フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床にキズがつ 「場合がありますのでご注意ください。
- ●じゅうたんのトで使用すると、車体一部が接地する場合があります。

- ●おもちゃ部分に水などの液体や、砂をかけないでください。故障の 「原因となります。
- 火気のあるところ、高温の場所には近づけないでください。
- ●敷居などの段差を乗り越えないでください。
- ●大人が加重をかけると本体が破損する恐れがあります。 乗車体重 をよく確認してから使用してください。

3 梱包内容

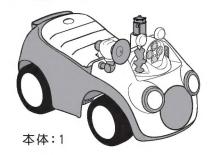



ハンドル:1




押手棒:1



取扱説明書:1

4 各部の名称

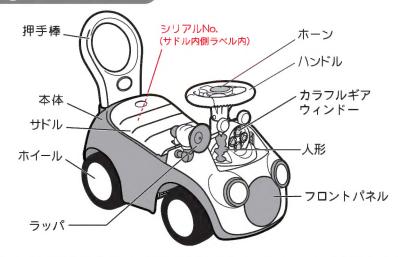


【材質】


体 : ポリプロピレン(PP) ル : ポリプロピレン(PP) ル : ポリプロピレン(PP) サ ル : ポリプロピレン(PP) 朩 押 :ポリエチレン(PE) 19: A В S 樹 カラフルギアウィンドー : A S В 脂 フロントパネル:A S 樹 脂 В S 木 ン: A В 樹 脂 形 : 塩化ビニール(PVC)


⑤ 組み立て方・組み立ては保護者の方が行ってください。

●ハンドルの取り付け

● 組み立てにはプラスドライバーが必要です。付属していませんのでご家庭のものをご使用ください。

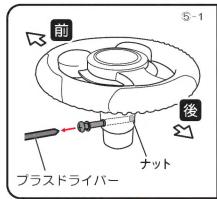

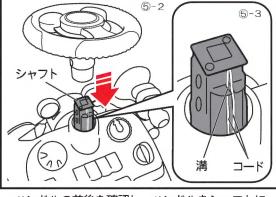

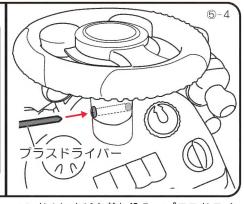

- ・プラスドライバーを使用してハンドル のネジを取り外してください。 ネジの反対側にナットがありますので、 ナットが外れないように注意してください。
- ・ハンドルの前後を確認し、ハンドルをシャフトに 差し込んでください。その際、シャフトのコード バーを使用してネジを締めてください。 を溝に通しておいてください。ハンドルでコード ネジの反対側にあるナットを指で押さ をはさみこまないように注意してください。
- ・ハンドルにネジを差し込み、プラスドライ ネジの反対側にあるナットを指で押さえな がらネジを締めてください。

ネジが穴に入りにくい場合は、ハンドルを 左右に動かしながら差し込んでください。


)押手棒の取り付け





・本体後部に根元までしっかりと差し込んでください。

- ●押手棒の輪の中に頭·腕·足などを入れないでください。
- ●お子様を座席に乗せて押手棒を前後に押さないでください。
- ●お子様を乗せた状態で押手棒を持ち、車体を持ち上げないでください。
- ●組み立ては保護者の方が行ってください。

⑥ 電池の入れ方 ●電池を入れるときにはプラスドライバーが必要です。付属していませんのでご家庭のものをご使用ください。

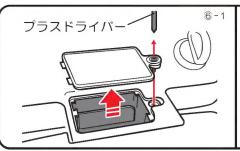

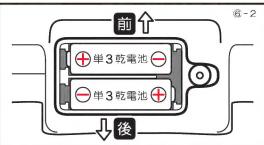

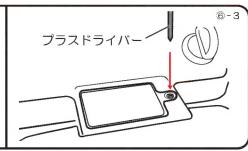

- プラスドライバーを使用してネジをゆる め、カバーを開けてください。
- ・電池のプラスマイナスの向きを確認し、電池を 入れてください。単3電池を2本使用します。
- カバーをしっかりと閉じてから、プラスドライバー を使用してネジをしめてください。 そのとき、強く押しこまないでください。


液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》 ≪ 乾電池を誤使用すると発熱

●長時間連続して音を鳴らしていると、まれに各機能が働かなくなります。この場合は一度電池を取り出し、再び電池を入れてください。

- 充電式電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は、絶対に 使用しないでください。
- ある でんち あたら でんちしゅるい でんちでんちさい電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないで ください。交換の際は、2本まとめて交換してください。
- ●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●長期間使用しないときは電池をはずしてください。
- ■安全のため、電池の交換は保護者が行ってください。

- まんいち でんち も えき め はい たいりょう みず あら ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、 医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- ●テレビやラジオなど家電の近くでご使用になると家電にノイズが 発生する場合がありますのでご注意ください。
- 音量・曲や効果音の速さの変調や、音のかすれなどの発生は電池残量の 減少の可能性があります。その場合は新しい電池に交換してください。
- ●ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。 ●本体を落下させたり、 ハンドルを強くたたいたりなど強い衝撃をあたえ ないでください。電子部品が破損する恐れがあります。

おもちゃの説明

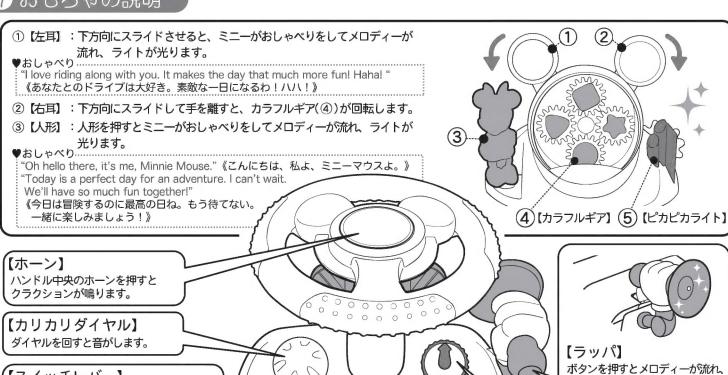

●電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、勝手に鳴ったり、ライトが光らなくなることがあります。早めに電池の交換をしてください。

【スイッチレバー】

レバーを引くとエンジン音が流れ、 ミニーがおしゃべりをします。

♥おしゃべり

Time to go a little bit faster." 《ほんの少しだけ、スピードを上げるときよ。》

【鍵盤】

鍵盤を押すと「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」の 順番で音が鳴り、手を離すとメロディーが流れ、 車体正面のライトが光ります。

【エンジンキー】

-を回すとミニーがおしゃべりをして エンジン音が流れます。

♥おしゃべり.....

"Ready? Set. Go!" 《準備はどう?さあ行きましょう。》

【メロディーダイヤル】

ダイヤルを回すと走行音が流れ、ミニーが おしゃべりをしてライトが光ります。

ライトが光ります。

♥おしゃべり

Remember, safety first. So don't drive too fast.' 《覚えておいて、安全第一よ。 スピードを出しすぎないでね。》

※ダイヤルをとめる位置によって、遊んでいないと きにも振動などで勝手に音が鳴ることがあります。 故障ではありません。